

JBC
www.jbctools.com

产品网页



使用手册



MVE

气动拆焊模块
(DDE 及 DME 适用)

本手册适用于以下型号的拆焊模块：

MVE-HA

包装清单

包装内含以下物品：



气动拆焊模块 1 件

主机与模块连接线 1 件

料号 0024228

吸滤器套件 1 件

料号 MS20



纸质过滤芯 1 件

料号 MS40

(该料号包含 10 个过滤芯)

过滤棉 1 件

料号 MS30

(每套包含 10 个过滤棉)

排气过滤器套件 1 件


料号 MV01

说明书 1 件

料号 0027583



产品功能及连接

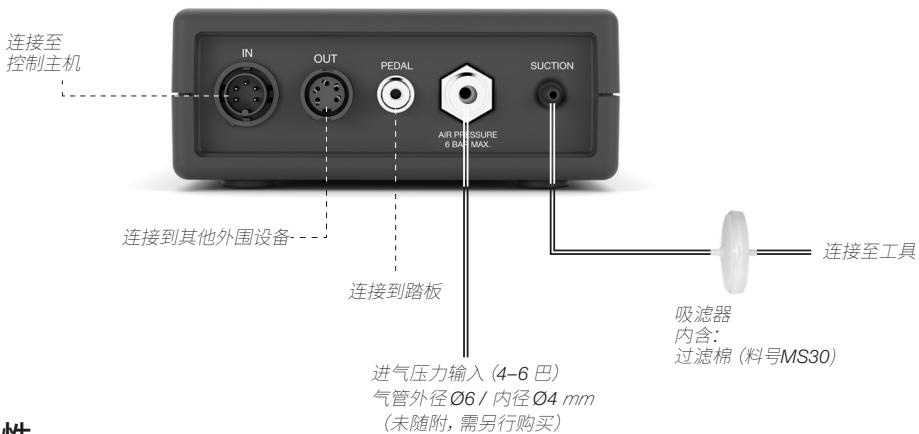

兼容性

请根据焊接或拆焊需求, 选择最合适设备。

| 模块 | 支架 | 工具 | 吸锡嘴系列 | 控制主机 | | | 外围设备 |
|-----|-----|-------|-------|------|-----|------|------|
| | | | | DDE | DME | P405 | |
| MVE | DSS | DS360 | C360 | ● | ● | ● | |
| | DRS | DR560 | C560 | ● | ● | ● | |

初始设置




外围设备

对于 DDE 控制主机

1. 从外围设备连接列表中选择模块。第一个连接会标记为“a”，第二个为“b”，以此类推（例如 MSE_a、MSE_b……）

2. 按“Menu”（菜单）或“Back”（返回）保存更改。

设置完毕后，可进入“**Peripherals**”（外围设备）菜单更改模块设置。

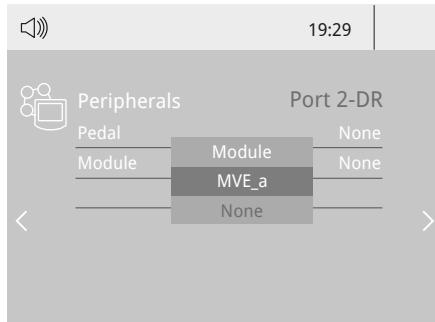

对于 DME 控制主机

检测到新模块时，会显示一个弹窗。



1. 按弹窗中的“Setup”（设置）可配置“Electric Suction Module”（电动拆焊模块）。

2. 从外围设备连接列表中选择模块。第一个连接会标记为“a”，第二个为“b”，以此类推（例如 MS_a、MS_b……）。按照同样的方式选择踏板（例如 PD_a……）

3. 选择要连接到外围设备的工具端口。

4. 按“Menu”（菜单）或“Back”（返回）保存更改。

设置完毕后，可进入“**Peripherals**”（外围设备）菜单更改模块设置。

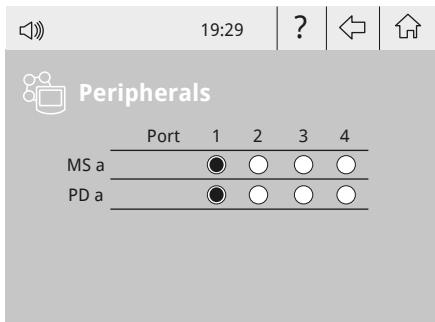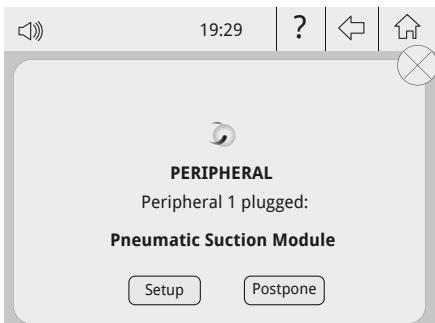


维护保养

在进行维护之前,请务必拔下电源和气动连接器。

- 用湿布擦拭,保持外壳清洁。
- 定期检查所有连接线和管件连接。
- 保持过滤器清洁,以确保良好的吸锡效果,必要时更换过滤器。


注意: 请勿使用尖锐物打开吸滤器。

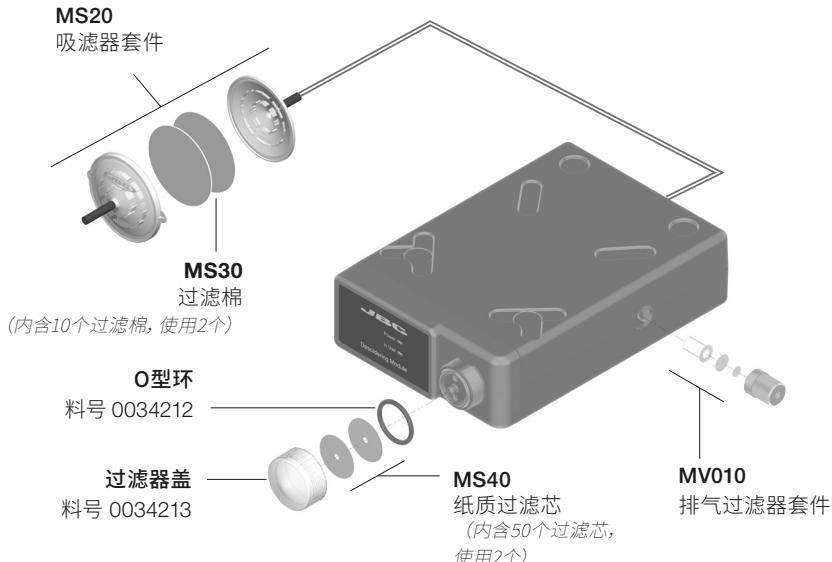

- 只能使用 JBC 原厂零备件。
- 请勿使用有缺陷或损坏的部件。
- 只能由 JBC 授权的技术人员进行维修。
- 除非有人监督,否则不得由儿童进行维护保养。

拆卸启动管路

按下解锁环 (1), 取下气动管路 (2)。

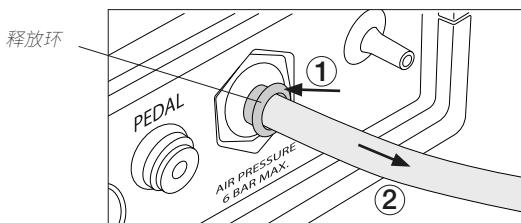

安全注意事项



必须遵守安全准则，以防触电、受伤、火灾或爆炸。

- 焊台不得用于焊接或返修之外的任何其他用途。使用不当可能引发火灾。
- 电源线必须插入正规插座。使用前必须确保正确接地。拔出电源线时，请握住插头，而不是握住电线。
- 工作时请勿接触带电部位。
- 工具不使用时应置于支架上，以启动睡眠模式。即使焊台关闭，焊嘴、工具金属部位及支架也可能仍为高温状态。请小心操作，包括调整支架位置时。
- 焊台开启时务必要有人看管。
- 请勿遮盖散热风扇。发热有可能引燃易燃物品。
- 避免助焊剂接触皮肤或眼睛，以免引起过敏。
- 小心焊接时产生的烟雾。
- 保持工作场地干净整洁。工作时穿戴合适的护目镜和防护手套，以免受伤。
- 务必注意可能引起灼伤的液态废锡。
- 对于八岁以上的儿童以及身体残疾、感官受限、心智不全、或缺乏经验的人士，只要接受了有关设备使用的充分监督或指导，并了解其危害，就可以使用焊台。儿童不得使用该焊台玩耍。
- 除非有人监督，否则不得由儿童进行维护保养。

有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 烙铁头 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手柄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源插座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保险丝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电位连接 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 变压器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 线路板 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

产品规格

MVE

气动拆焊模块 (DDE 及 DME 适用)

型号: MVE-HA

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - 总净重: | 700 g / 1.54 lb |
| - 模块尺寸 (长x宽x高) | 225 x 145 x 55 mm / 8.86 x 5.71 x 2.17 in |
| - 供气压力范围: | 4 - 6 巴 |
| - 在 6 巴供气压力下的真空度: | 90% / 680 mmHg / 26.8 inHg |
| - 流速: | 15 SLPM |
| - 工作环境温度: | 10 - 40 °C / 50 - 104 °F |
| - 踏板连接: | 是 |
| - 总包装尺寸/重量: (长x宽x高) | 280 x 195 x 115 mm / 1000 g 11.02 x 7.68 x 4.53 in / 2.20 lb |

符合 CE 标准。

ESD 安全标准。

JBC

保修说明

JBC 对本设备的保修期为 2 年，保修范围涵盖所有制造缺陷，包括更换缺陷零件及相关人工费用。

产品损耗或人为损坏不在保修范围内。

设备需退回至出售设备的经销商处才能享受保修。

购买后 30 日内在以下网址注册，即可获得额外 1 年的

JBC 保修：

[https://www.jbctools.com/productregistration/。](https://www.jbctools.com/productregistration/)



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。

根据欧洲指令 2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。



www.jbctools.com

0027583-151225