RMSD

Rework System with DT530

Ref.: **RMSD-9QB** 100V
RMSD-1QB 120V
RMSD-2QB 230V

SPARE PARTS	
DDE CONTROL UNIT:	
-REAR CIRCUIT	0035389
-ENCLOSURE	
· TOP	0019028
· BOTTOM	0014567
· FRONT+DISPLAY	0036257
· BACK	0033173
MSE-B:	
- CIRCUIT	0033215
- ENCLOSURE	
· TOP	0032092
· BOTTOM	0032089
· FRONT	0032096
· BACK	0032091
- PUMP	0031985
- AC ADAPTER	0028084

Ref.: **DDE-9D** 100V FUSE T-2,5A
DDE-1D 120V FUSE T-2,5A
DDE-2D 230V FUSE T-2,5A

SPARE PARTS	
JTSE CONTROL UNIT:	
-ENCLOSURES:	
·TOP	0019028
·BOTTOM	0013486
·FRONT	0026199
·BACK	0021065
FOR REF. **JTSE-9UA/JTSE-1UA:**	
-CIRCUIT	0024361
-SUCTION PUMP	0026338
-HOT AIR PUMP	0018769
FOR REF. **JTSE-2UA:**	
-CIRCUIT	0024360
-SUCTION PUMP	0026337
-HOT AIR PUMP	0018769
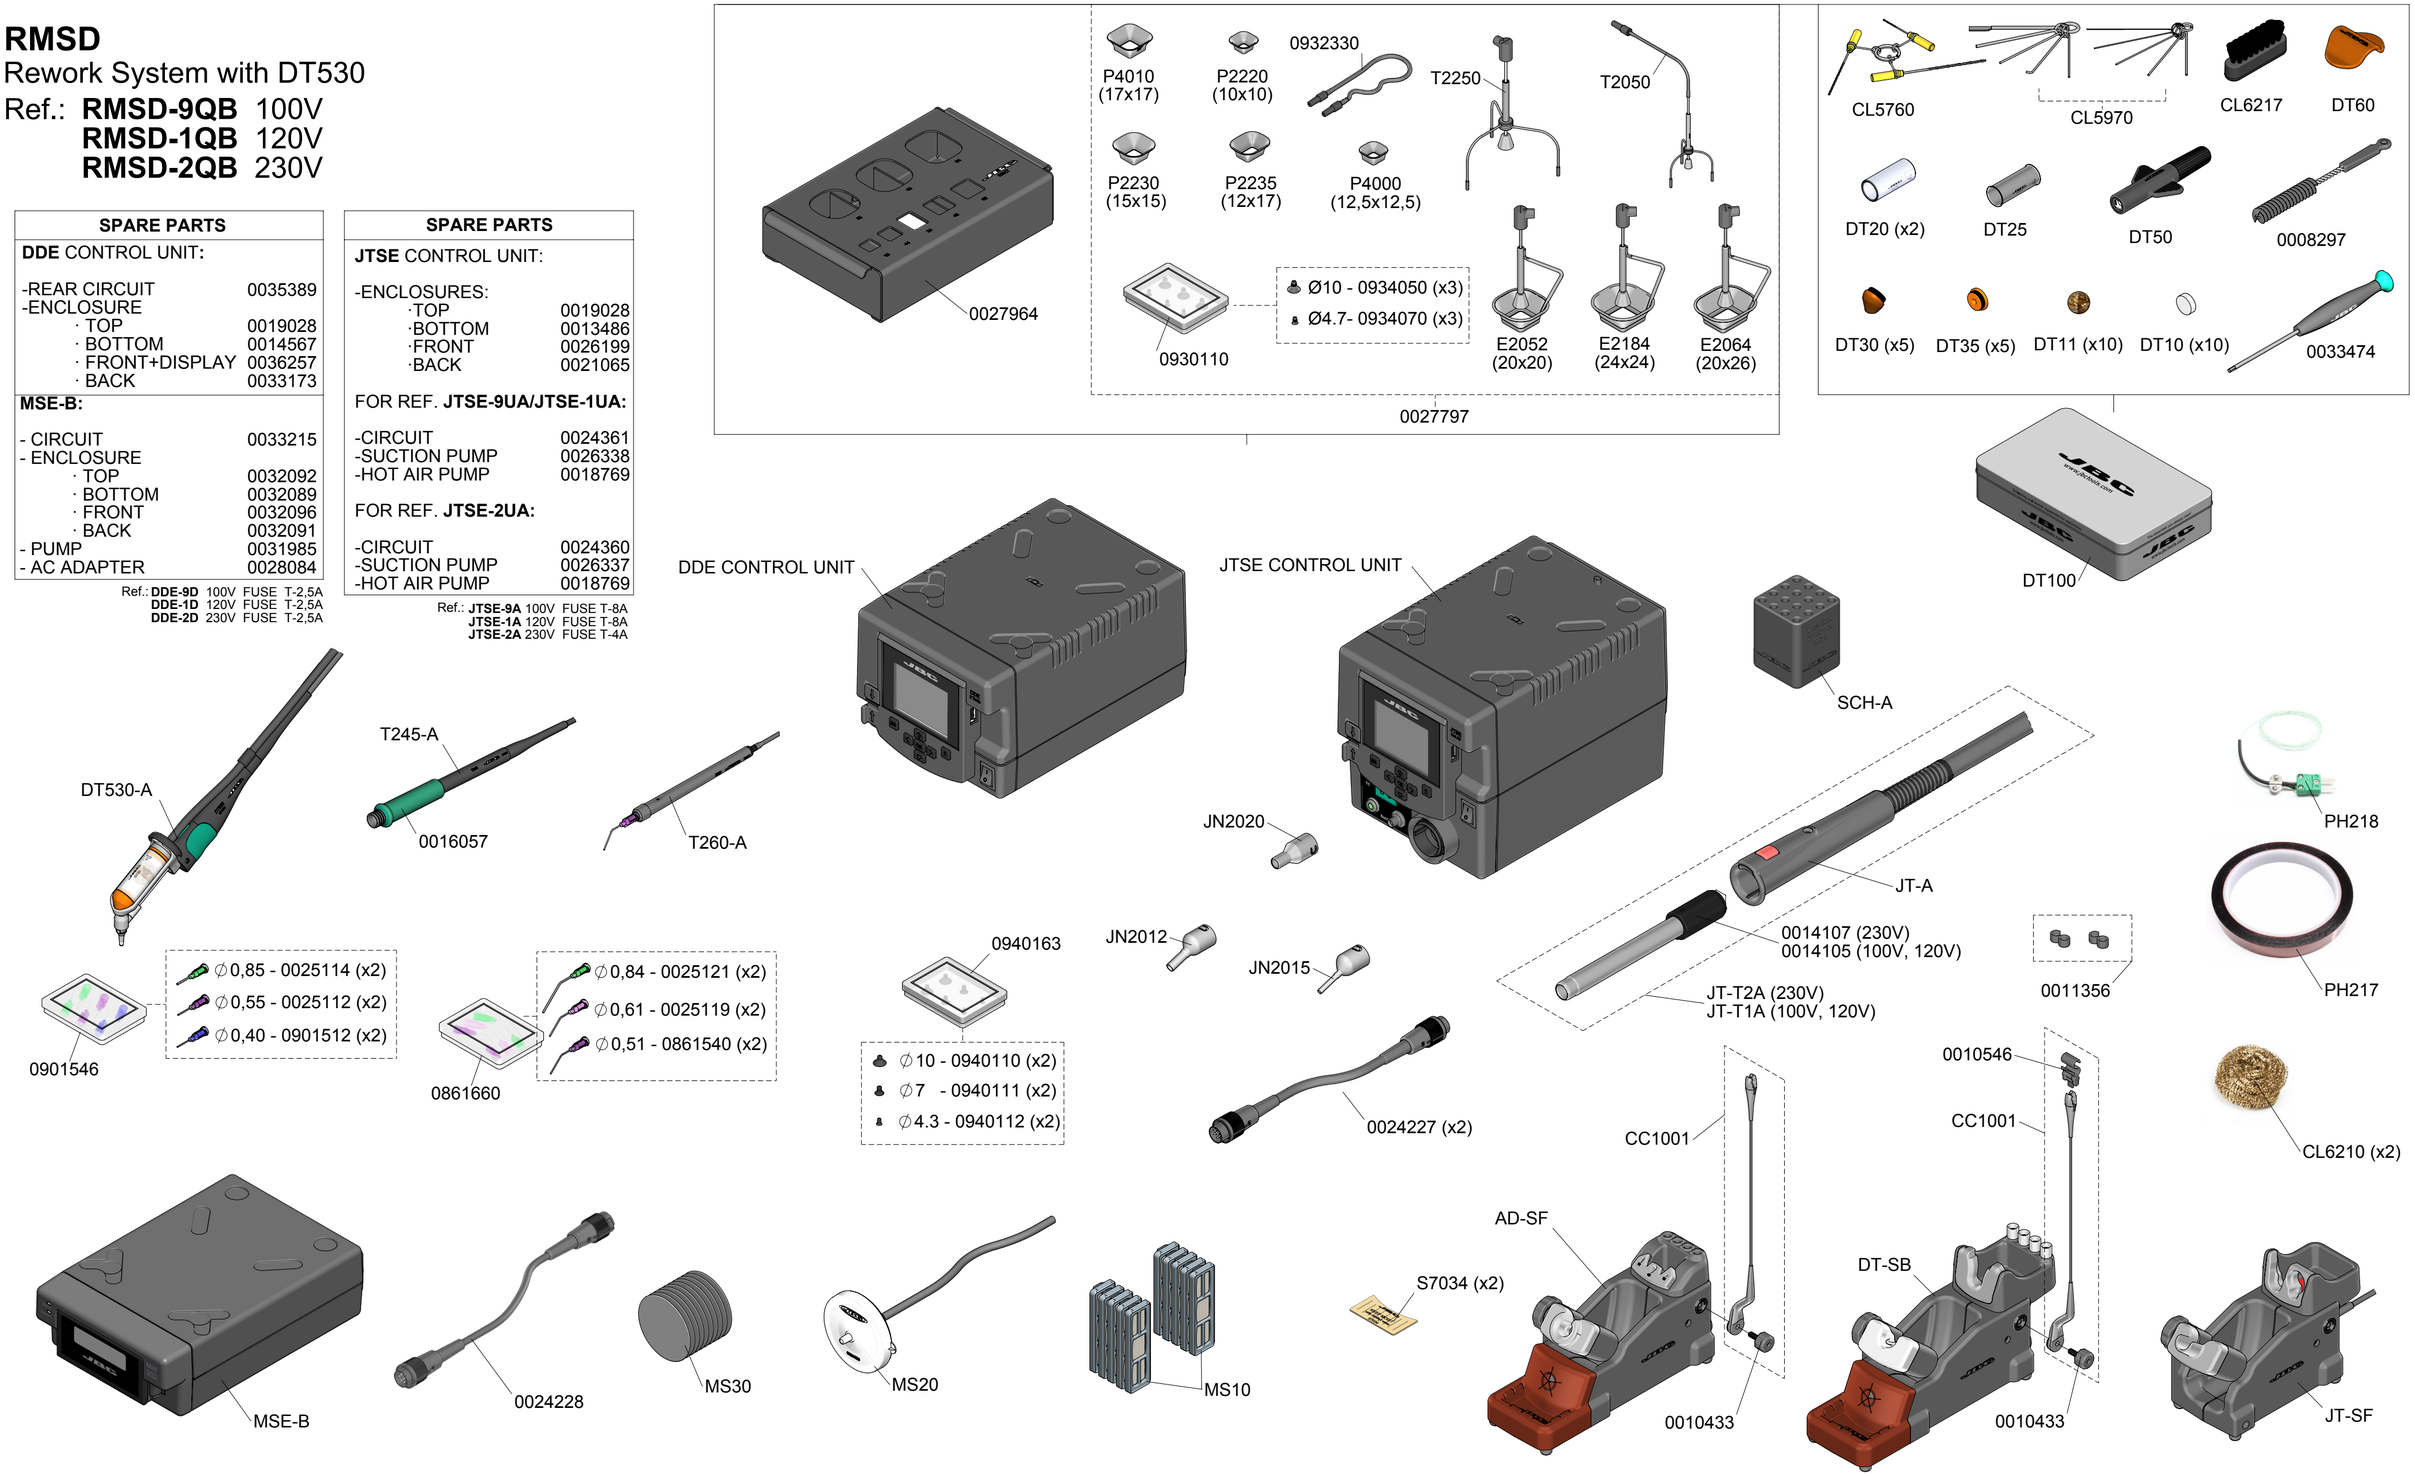
Ref.: **JTSE-9A** 100V FUSE T-8A
JTSE-1A 120V FUSE T-8A
JTSE-2A 230V FUSE T-4A