

# JBC

[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)

製品  
ウェブページ



## 取扱説明書



## DSS / DRS

はんだ除去アイロンスタンド

本取扱説明書は下記製品に対応しています。

DS-SF (DS360用)

DR-SF (DR560用)

## 同梱物リスト

購入製品に応じて1個のスタンドが同梱されます。



DS360 マイクろはんだ除去スタンド ..... 1個



DR560 はんだ除去アイロンスタンド ..... 1個

以下の品目が各スタンドに同梱されます。



スタンドケーブル 1m ..... 1個  
Ref. 0024227



モジュラーツールスタンド用  
スポンジ ..... 1個  
Ref. S7034



真ちゅうタワシ ..... 1個  
Ref. CL6210



ケーブルホルダー ..... 1個  
Ref. 0024028 (組付け済み)



接続クリップセット ..... 1個  
Ref. 0011356 (2個付属)




取扱説明書 ..... 1個  
Ref. 0037555

## 機能と接続




## 組付け

### 調整可能ケーブルコレクター (CC1001)

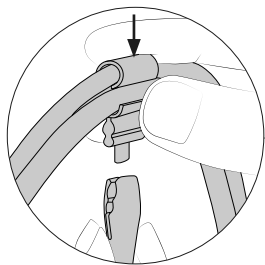


ケーブルをクリップに挿入後、ケーブルコレクターと接続します。ケーブルを、作業エリアまで自由に届く以上の長さにしないください。

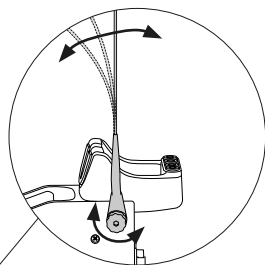


ケーブルコレクターは柔軟性があります。はんだ付けプロセス中の動作に適応します。



### 調整可能ツールホルダー (H6272)

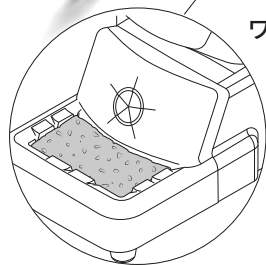

ワイパーによってカートリッジのこて先をいろんな角度から清掃することができます。必要に応じて付属のスポンジを使用してください。

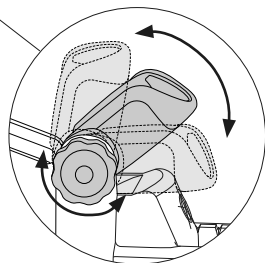

ツールホルダーの角度を作業位置に応じて調整します。

## こて先クリーナー


お客様のニーズに合うオプションを選択し、こて先の熱伝導を向上させてください。

### CL6210

#### 真ちゅうタワシ

非常に効果的な清掃方法です。清掃と再湿の間の酸化を防ぐために、こて先に小さなはんだの層を残します。


こて先の汚れがひどい場合、先ずワイパーで清掃して余分なはんだを除去することをお勧めします。

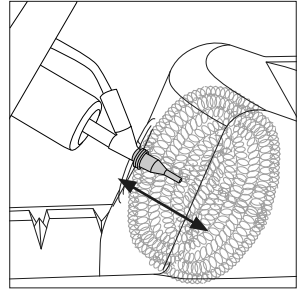

## ワイパー


一体型ワイパーによってカートリッジのこて先をいろんな角度から清掃することができます。

### たたき

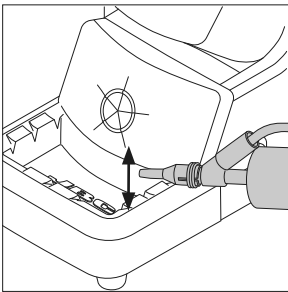


軽くたたいて余分なはんだを取り除きます。

### ふき取り

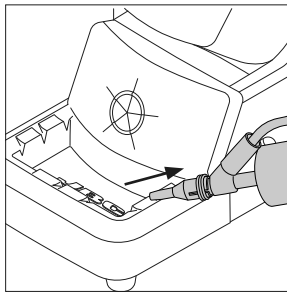

スロットで残りの粒子をふき取ります。


### スポンジ

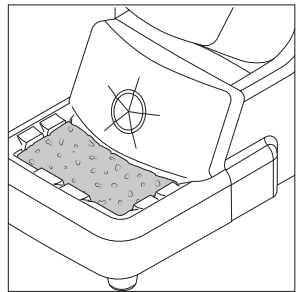

最もソフトな清掃方法です。作業時、蒸留水でスポンジを湿らせておくと、こて先の摩耗を防ぐことができます。

## こて先交換

Ref. DS-SF

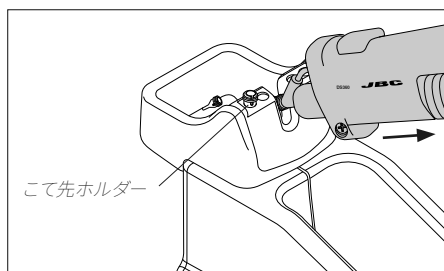


こて先を装着したはんだ付けアイロンを交換用の溝に置き、ツールを引っ張り、こて先を取り外します。

新しいこて先を取り付け、少し押しして正しい位置にします。

使用しないこて先は、交換システムのホルダーに収納できます。

Ref. DR-SF

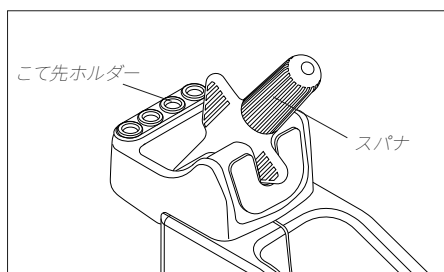


スパナは、こて先のねじを外してこて先を交換するために使用されます。使用しないときは、スタンドに収納できます。


使用しないこて先は、交換システムのホルダーに収納できます。

## ワイパーと真ちゅうタワシの交換


ワイパーと真ちゅうタワシは、清掃や摩耗時の交換の際に簡単に取り外すことができます。

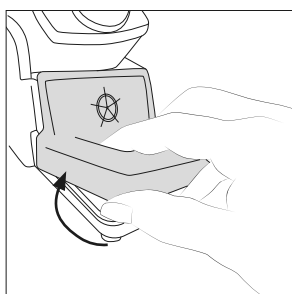

ワイパーの前面を持ち上げます。

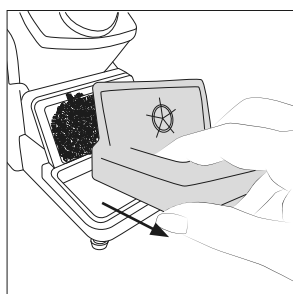


ワイパーを引っ張って取り出します。

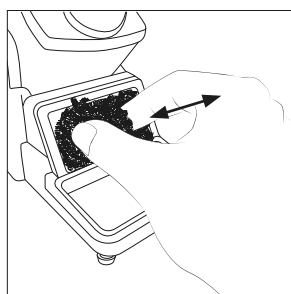

真ちゅうタワシが摩耗している場合は新品と交換します。ワイパーを元に戻します。必要な場合には交換します。

## 付属品

DRSスタンドと、コントロールユニットおよびモジュール間の接続

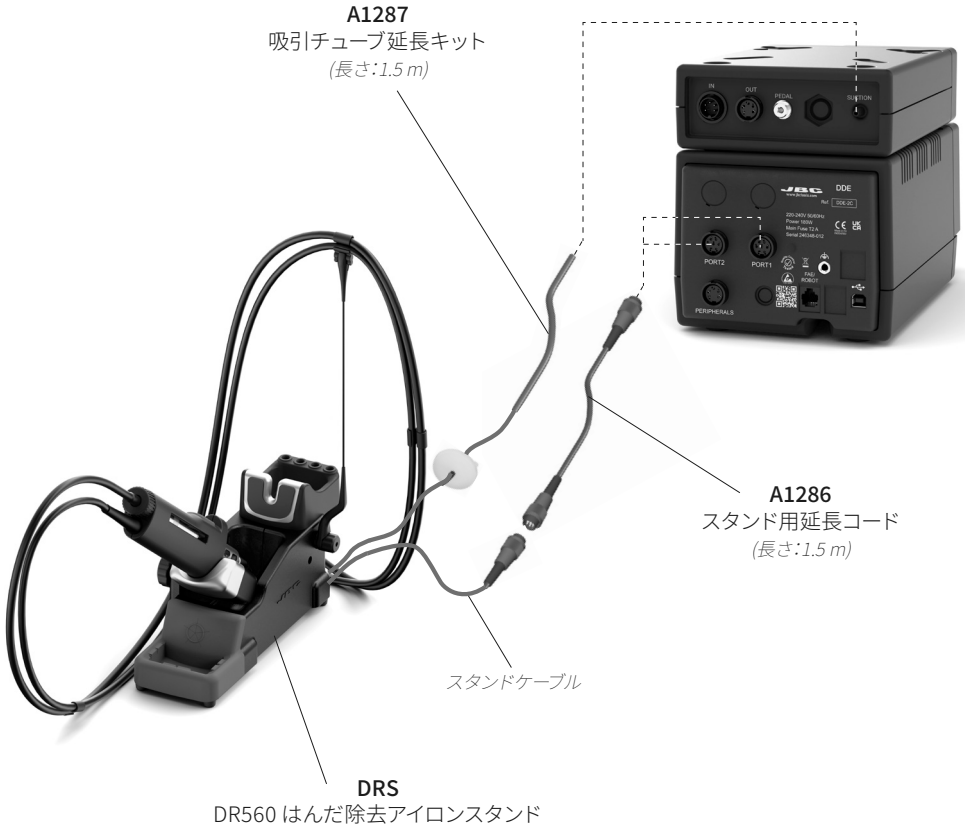

## メンテナンス

メンテナンスや保管を行う際は、必ずスタンドをステーションおよびツールから外してください。

-湿った布でスタンドを拭いてください。アルコールは金属部分以外には使用しないでください。

-ステーションがツールの状態をチェックできるよう、ツールやスタンドの金属部品に汚れがないことを定期的を確認してください。

-すべてのケーブルとチューブの接続を定期的を確認してください。

-不具合品または破損品は交換してください。JBC純正の予備部品のみを使用してください。

-修理を行えるのは、JBC認定のテクニカルサービス担当者のみです。



## 安全に関する注意事項



感電、けが、火事、爆発を避けるため、必ず安全に関するガイドラインに従ってください。

- はんだ付けやリワーク以外の目的で、スタンドを使用しないでください。
- 電源コードは、適切なコンセントに差し込んでください。使用する前に、適切に接地が行われていることを確認してください。コードを抜く場合は、ワイヤーではなくプラグを持ってください。
- ツールを使用しない場合は、スリープモードを有効にするためスタンドに置いてください。ステーションの電源を切った後でも、こて先、ツールの金属部分、スタンドが熱い場合があります。スタンド位置調節時を含めて、注意して取り扱ってください。
- 炎症を避けるため、フラックスに直接触れず、目に入らないようにしてください。
- はんだ付けを行う際、煙に気をつけてください。
- 作業場を清潔にし、整理整頓してください。作業する際は、適切な保護めがねや防護手袋を着用しけがをしないようにしてください。
- 廃棄する液体スズの取扱いには十分気を付けてください。やけどをする恐れがあります。
- 本機器は、8歳以上の子供や、身体的、感覚的、精神的能力の低い人、経験のない人でも、機器の使用に関して適切な監督や指示を受け、それに伴う危険性を理解していれば使用できます。子供が本機で遊ばないように注意してください。
- 監督下でない場合は、子供がメンテナンスを行わないでください。





# 仕様

## DSS

### DS360 マイクロはんだ除去アイロン用スタンド

Ref.: DS-SF

- スリープモードあり
- 合計正味重量 1500 g
- 合計梱包寸法/重量 1062 g
- (L x W x H) 342 x 155 x 120 mm

## DRS

### DR560 はんだ除去アイロンスタンド

Ref.: DR-SF

- スリープモードあり
- 合計正味重量 2172 g
- 合計梱包寸法/重量 1608 g
- (L x W x H) 342 x 155 x 120 mm

CE規格に準拠

ESD対応

# JBC

## 保証

JBCの2年保証は、本製品のすべての製造上の欠陥を対象としており、欠陥部品の交換とその工数も含まれます。ただし、製品や部品の摩耗、消耗や誤用は保証対象外です。

保証を有効にするためには、本製品をご購入いただいた販売店にお客様にて送料ご負担のうえ、ご返送いただく必要がございます。



本製品を廃棄箱に捨てないでください。

欧州指令2012/19/EUに基づき、寿命が尽きた電子機器は回収し、認定されたリサイクル施設に返却する必要があります。



[www.jbctools.com](http://www.jbctools.com)